



Ansicht von oben

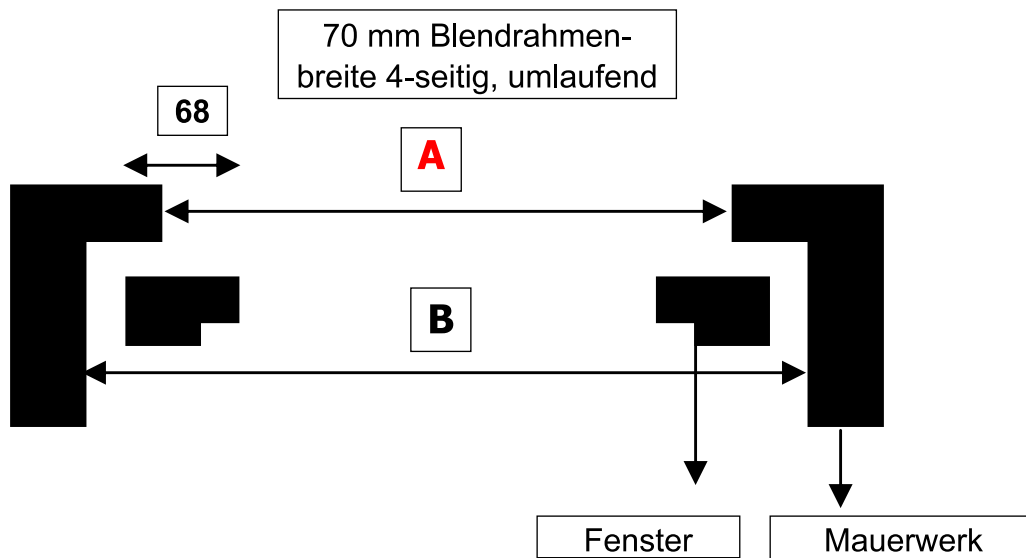

Seitliche Ansicht

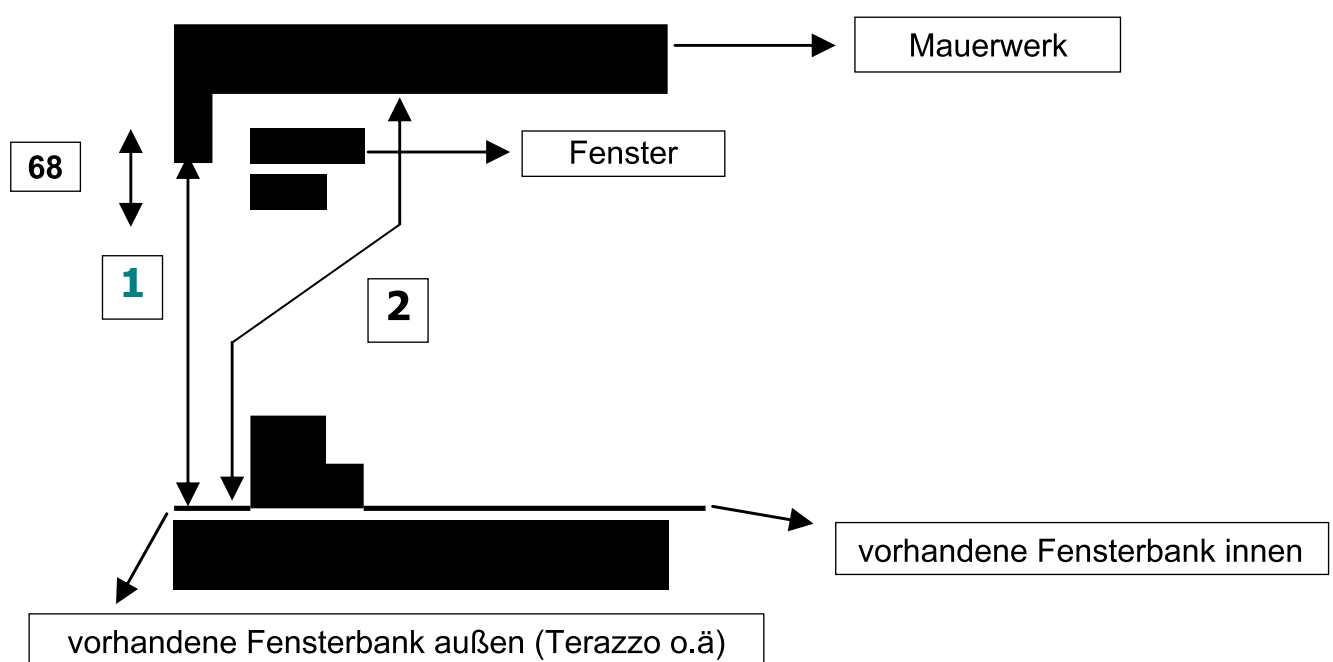

zu beachten:

- 1) Die Blendrahmenansicht sollte seitlich und oben nach dem Einbau ca. 20 mm betragen, wenn die bauliche Situation dies zulässt. Sollte eine Wärmedämmung geplant sein, kann man mit Hilfe von Verbreiterungen (30/60 mm) die Blendrahmenansicht erhöhen. Die Maße B und 2 sind Kontrollmaße, ob der vorhandene Platz für das Fensterprofil (48 mm + min. 10-15 mm Fuge je Seite und oben) ausreicht. Die Fuge seitlich und oben sollte 10 mm nicht unterschreiten.
 - 2) Der untere Anschluss sollte außen auf der vorhandenen Außenfensterbank aufstehen und innen gleich hoch oder tiefer wie die Außenseite sein. Wenn Sie die Fensterbänke erneuern wollen, ist ein Fensterbankanschlussprofil (z.B. 35 oder 20 mm) nötig, der die neuen Fensterbänke aufnimmt. Dieses Profil muss dann entsprechend bei der Höhe des Fensters abgezogen werden.
 - 3) Die Anschlagrichtung der Fenster werden immer von innen betrachtet, z.B. Dreh-Kipp links - Griff rechts, Scharniere links
-

Aufmaßbeispiel:

Maße siehe Skizze: A = 1000 mm, B = 1130 mm 1 = 1200 mm, 2 = 1270 mm

Breite A	1000 mm	Höhe 1	1200 mm
+ Anschlag rechts	48 mm	+ Anschlag oben	48 mm
+ Anschlag links	48 mm		
Bestellmaß Breite	1096 mm	Bestellmaß Höhe	1248 mm

Diese Angaben stellen lediglich eine Hilfe dar, wir übernehmen kein Gewähr für die Richtigkeit Ihres Aufmaßes, da dies immer von der speziellen baulichen Situation abhängt!
