



**Ansicht von oben**

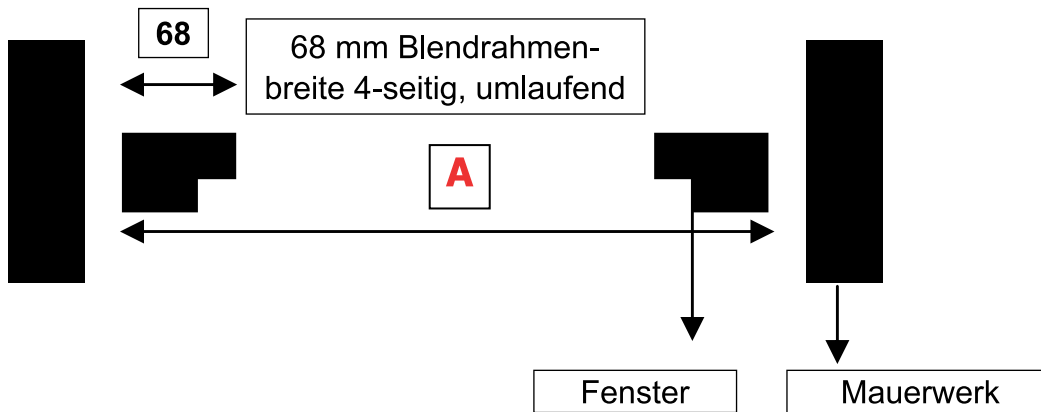

**Seitliche Ansicht**

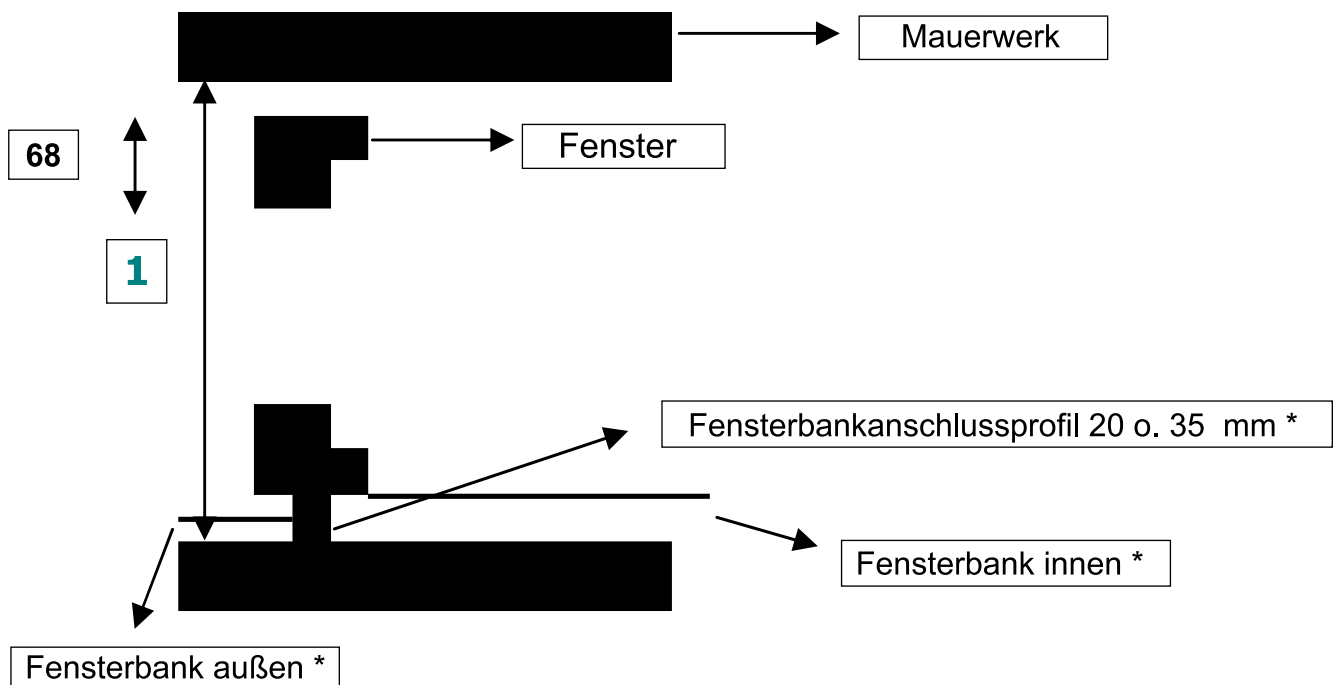

\* Fensterbankanschlussprofile und Fensterbänke müssen separat bestellt werden und sind nicht im Fensterpreis enthalten!

---

**zu beachten:**

- 1) Die Fuge zwischen Blendrahmen und Mauerwerk sollte seitlich und oben zwischen 10 und 15 mm (mindestens 10 mm) betragen.
- 2) Für den unteren Anschluss sollte im Standard ein Fensterbankanschlussprofil (z.B. Höhe 20 oder 35 mm) zur Aufnahme der inneren und äußeren Fensterbank bestellt werden.
- 3) Die Anschlagrichtung der Fenster werden immer von innen betrachtet, z.B. Dreh-Kipp links -Griff rechts, Scharniere links

---

**Aufmaßbeispiel:**

Maße siehe Skizze: A = 1000 mm, 1 = 1200 mm

<b>Breite A</b>	1000 mm	<b>Höhe 1</b>	1200 mm
- Fuge rechts	15 mm	- Fuge oben	15 mm
- Fuge links	15 mm	- Fensterbankanschlussprofil	35 mm
<b>Bestellmaß Breite</b>	<b>970 mm</b>	<b>Bestellmaß Höhe</b>	<b>1150 mm</b>

---

**Diese Angaben stellen lediglich eine Hilfe dar, wir übernehmen kein Gewähr für die Richtigkeit Ihres Aufmaßes, da dies immer von der speziellen baulichen Situation abhängt!**