Aufmaßhilfe
Altbau mit Anschlag

DAKU® Fensterbau GmbH

Am Beispiel eines Kunststofffensters

Zu beachten!

1. Der Blendrahmenüberstand sollte seitlich und oben nach dem Einbau noch mind. ca. 20 mm betragen, wenn die bauliche Situation dies zulässt. Sollte eine Wärmedämmung geplant sein, kann man mit Hilfe von Verbreiterungsprofilen den Blendrahmenüberstand angleichen.
   Die Montagefuge zwischen Blendrahmen und Mauerwerk sollte seitlich und oben zwischen 10 und 15 mm (mind. 10 mm) betragen.

2. Der untere Anschluß sollte außen auf der vorhandenen Außenfensterbank aufstehen. Wenn Sie die Fensterbänke erneuern möchten, sollte ein Fensterbankanschlußprofil (z.B. Höhe 20 oder 30 mm) zur Aufnahme der inneren und äußeren Fensterbank bestellt werden. Dieses Profil muss dann entsprechend bei der Höhe des Fensters berücksichtigt werden.

3. Fensterbankanschlußprofile sind nicht inklusive und müssen separat bestellt werden.

4. Die Anschlagsrichtung der Fenster wird immer von innen betrachtet, z.B. bei Dreh-Kipp links befindet sich der Griff rechts und die Scharniere links.

Beispiel:
Breite A = 1000 mm Höhe C = 1200 mm
Breite B = 1124 mm Höhe D = 1262 mm

Breite Fenster
Breite A 1000 mm
bei Blendrahmenüberstand seitlich 20 mm:
Blendrahmen 67 mm – 20 mm
= 47 mm links
= 47 mm rechts

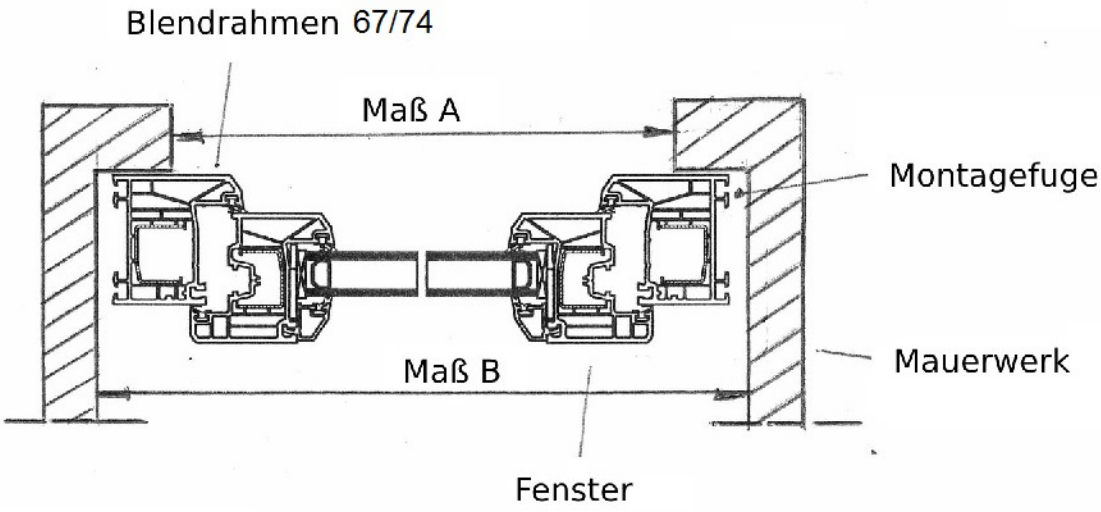
Höhe Fenster
Höhe C 1200 mm

Blendrahmen 67 mm – 20 mm
= 47 mm oben

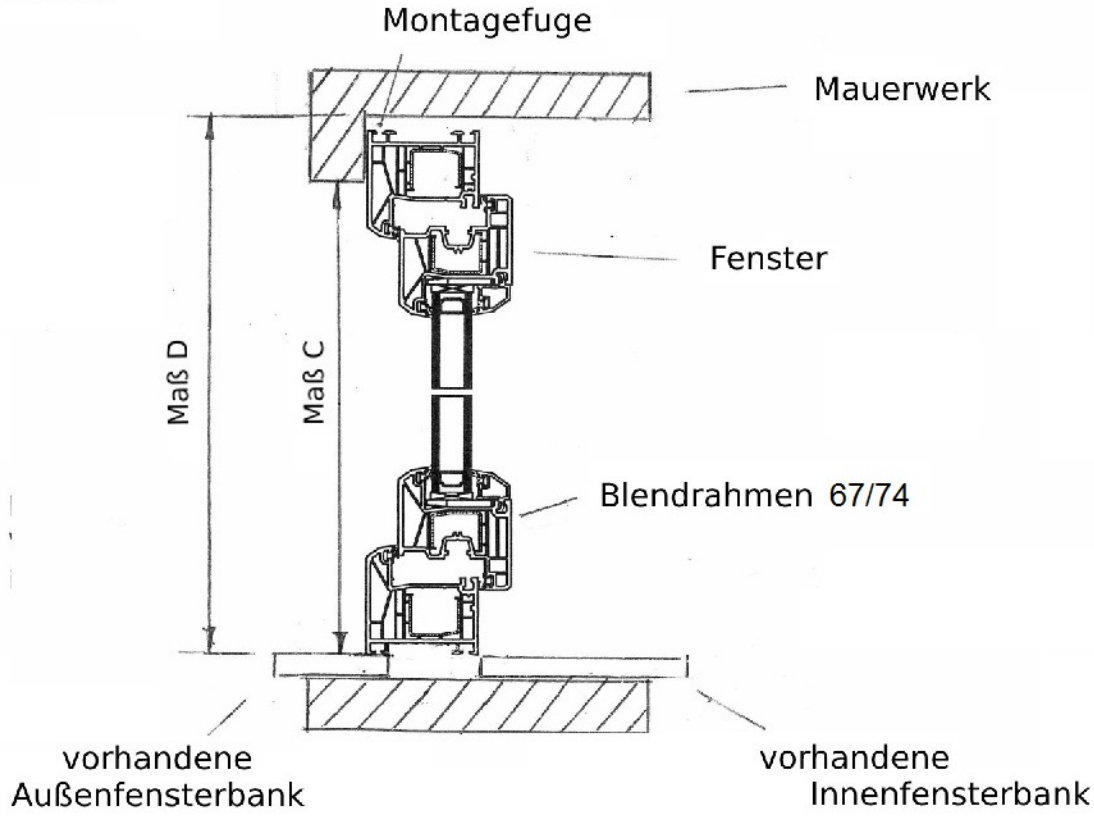
Bestellmaß Breite A 1000 mm + 47 mm + 47 mm = **1094 mm**
Bestellmaß Höhe C 1200 mm + 47 mm = **1247 mm**
(Bei breiteren Anschlägen kann die Differenz mit Verbreiterungsprofilen angeglichen werden!)

Diese Angaben stellen lediglich eine Hilfe dar.
Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit Ihres Aufmaßes, da dies immer von der speziellen baulichen Situation abhängt!

Breite:


Blendrahmen 67/74
Maß A
Montagefuge
Mauerwerk
Maß B
Fenster

Höhe:


Montagefuge
Mauerwerk
Fenster
Maß D
Maß C
Blendrahmen 67/74
vorhandene Außenfensterbank
vorhandene Innenfensterbank